

ZAR®

ZAR®

Oljebaserad Träbets

PRODUKTINFORMATION

ZAR® Oljebaserad Träbets är en oljebaserad betst som tillför trä en skyddande och enhetligt betst. ZAR® Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all slags obehandlat trä t.ex. möbler, paneler, golv och dörrar.

ZAR® Oljebaserad Träbets ger alltid en jämn betst och tillåter dig att arbeta i din egen takt utan risk för överlappningsmärken, fläckar eller streck.

ZAR® Träbets kan tillsammans med ZAR Ådringsverktyg även användas på redan målade och lackade ytor för att skapa ådringseffekt.



TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Nyanser	27 kulörer inkl brytbas
Lukt	Lösningsmedelsdoft
Brandfarlig	Inte brandfarlig

VOC-halt	250 g/l
Kategori	A/f
EU-gränsvärde	700 g/l (2010)

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	3 timmar
Övermålningsbar	3 timmar
Förtunning	Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk täckförmåga 60 m² per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

ZAR® Oljebaserad Träbets



FÖRBEREDELSE

Se till att du har allting innan du börjar. I vilket skick träet befinner sig i hjälper dig att bestämma vilka produkter och verktyg du behöver för att få ett lyckat resultat. Såsom skrapor, penslar, slippapper, träspackel m m.

Om flera burkar kommer gå åt ska de blandas i en större behållare först, för att säkerställa en jämn och enhetlig betston.

Ta bort gammal färg eller lack:

En färg- och lackborttagare är idealisk att använda till att ta bort färg eller lack från vertikala eller horisontella ytor. Använd gummihandskar och skyddsglasögon. Färg- och lackborttagare bör användas utomhus på en skuggig plats. Applicera lagom mycket färg- och lackborttagare och låt den verka enligt instruktion på förpackningen. Kom ihåg att det är färg- och lackborttagaren som skall göra jobbet. Skrapa bort den uppmjukade färgen eller lacken med en bred spackel. Skrapa alltid ifrån dig och försiktigt så du inte skadar träet. På svåråtkomliga ställen kan stålull eller en gammal tandborste vara till god hjälp.

Obehandlade träytor:

Kom ihåg, även "rena" obehandlade träytor kan vara smutsiga. Ta bort gångjärn, knoppar och andra detaljer. Ytan måste vara ren och torr. Ta bort smuts, damm, fett, vax och fingeravtryck med en trasa som är fuktad med målartvätt och låt ytan torka. Fyll igen eventuella hål och sprickor med ZAR® Träspackel. Låt träspacklet torka och slipa enligt anvisningarna på förpackningen. Slipa alltid i träets fiberriktning. Använd långa raka rörelser på plana ytor. Se till att slipa längs med fibrerna på runda ytor såsom knoppar och ben. Om man slipar mot fibrerna kan man få repor och märken som kan synas igenom på den färdigbehandlade träytan. Slipa inte för mycket, då porerna kan fyllas igen och försvåra för betsen att tränga in.

Obehandlat trä: Slipa genom att successivt använda finare och finare slippapper upp till 240 korn tills ytan känns slät och len.

Tidigare målad eller lackad yta i bra skick: Slipa lätt med 240 korns slippapper, detta gör att bets och lack fäster bättre. Avlägsna allt slipdamm när slipningen är klar med en trasa som är fuktad med vatten och låt ytan torka.

Olika träslag absorberar bets olika:

Dagens möbler finns i olika träslag, från hårda träslag såsom ek till mjukare som asp och furu. ZAR® Oljebaserad Träbets ger ett professionellt resultat på alla träslag. ZAR® Oljebaserad Träbets unika jämna inträngningsförmåga gör att du kan arbeta i din egen takt utan att oroa dig för streck eller överlappningsmärken. Mjukt trä absorberar mer än hårt trä. Ju mer bets träet absorberar desto mörkare blir betstonen. Om du är osäker på betstonen du skall använda bör du först testa den på en dold yta.

ZAR® Oljebaserad Träbets



APPLICERING

Rör om ordentligt innan och under applicering. **PROVA ALLTID PÅ EN DOLD YTA FÖRST FÖR ATT KONTROLLERA ÖNSKAD BETSTON.** Stryk på träbetsen med en ren tygtrasa och torka bort överskottet i ådringens riktning. Låt betsen torka i 3-6 timmar. Om en mörkare betston önskas skall ytan slipas lätt med fint slippapper och torkas ren ifrån slipdamm. Därefter kan ytterligare ett lager appliceras. Mjukare träslag såsom asp, furu och gran absorberar mer betstän än hårt trä. Ju mer betstän som absorberas desto mörkare ton får man.

Applicering lackning

Låt betsen torka 3-6 timmar eller tills ytan känns klubbfri innan den överlackas med ZAR Polyuretanlack.

Applicering golv

Förbered ytan för betstänning:

- All gammal lack eller olja måste först slipas bort. Slipa golvytan trären med en bandslip- och kantslipmaskin. **Parkettgolv:** Börja slipa med korn 40 följt av korn 80. **Brädgolv furu/gran:** Börja slipa med korn 24 följt av korn 40, 80.
- Fyll igen hål och sprickor med ZAR® Träspackel (efter korn 80).
- Slipa till sist med korn 120.
- Dammsug golvet och torka av med en tygtrasa fuktad med lacknafta.

Applicering:

- Rör om ordentligt före och under appliceringen.
- Prova alltid på en dold yta först för att kontrollera önskad betston.
- Går det åt flera burkar betstän – blanda alla burkarna i en större behållare. Detta för att säkerställa en jämn och enhetlig betston.
- Applicera betsen för hand med en luddfri trasa eller målardyna.
- Arbeta in en yta om ca 5-10 m² i taget.
- Torka bort överskottet så att betstonen blir jämn. **För hand:** Med en trasa i ådringens riktning. **Polermaskin:** Använd en polerduk/trasa på rondellen.

- Låt betsen torka i minst 3 timmar. Tjocka lager, låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Önskas en mörkare betston skall ytan mellanslipas lätt när den känns torr och klubbfri. **För hand:** Använd ett fint slippapper (minst korn 240) och slipa lätt. Torka rent golvet från slipdamm. **Polermaskin:** Använd en abralon (korn 500) på rondellen. Torka rent golvet från slipdamm. Därefter kan fler lager appliceras (steg 8-10)

Lackning:


- Låt betsen torka tills ytan är torr och klubbfri (ca 24 timmar) innan den överlackas med ZAR® Polyuretanlack. Tre lager rekommenderas.

Applicering dörrar

Ådringsverktyg:

Följ ådringsanvisningarna på nästa sida. Arbeta med en del i taget. Siffrorna visar i vilken ordning du skall arbeta. Pilarna visar i vilken riktning ådringen skall gå.

- Ådra panelerna på insidan först.
- Ådra de vertikala bårderna på insidan mellan panelerna.
- Fortsätt sedan med de horisontella bårderna på insidan.
- De vertikala bårderna på utsidan är de sista ytorna på framsidan som skall ådras. Var extra försiktig där de horisontella och vertikala bårderna möts. Det är ditt jobb att få kanten mellan bårderna att se så naturlig ut som möjligt. Det är inte svårt, men det krävs viss övning.
- Till sist skall dörrkanten ådras. Följ sedan samma procedur när du skall lacka dörren. Låt hela dörren torka ordentligt och njut av din nya dörr.

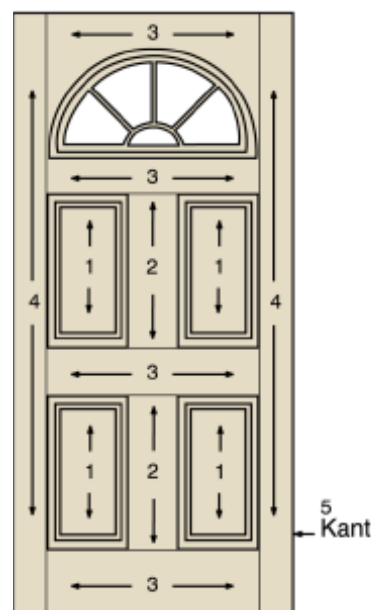

ZAR® Oljebaserad Träbets



Ådringsverktyg

Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Lägg på ett tunt slätt lager ZAR® Träbets med en tygtrasa. Tryck med pekfingret på verktyget mot den underliggande ytan. Vagga ner ådringsverktyget samtidigt som du drar det mot dig i en konstant hastighet. Vagga därefter fram och tillbaka samtidigt som du fortsätter att dra. Fortsätt tills ytan är klar. Det är viktigt att inte stanna upp. Om du gör fel är det ingen fara. Lägg bara på mer betst på ytan och ådra igen. Eller ta bort allt du har lagt på med en trasa fuktad med lacknaffa och börja om.



1. Tryck med pekfingret



2. Dra verktyget mot dig



3. Vagga långsamt ner...



4. och upp, konsekvent,



5. tills sektionen är klar.



6. Hjärtrå ådring



7. Ven ådring



8. Såg ådring

Applicering skåpsdörrar och luckor

Betsa dörrar och luckor

ZAR® Oljebaserad Träbets tillsammans med ZAR® ådringsverktyg är ett perfekt sätt att ge stål- och målade dörrar, skåpluckor m m ett naturligt träutseende. ZAR® Oljebaserad Träbets höga pigmentnivåer gör den idealisk till ådring.

Förbered ytan

Ståldörrar är vanligtvis grundmålade från början i antingen vitt eller grått. Oavsett vilken färg dörren/luckan har är tillvägagångssättet detsamma. Haka av dörren/luckan och lägg den på bockar. Ta bort alla detaljer som handtag och gångjärn. Gör rent från smuts, damm och fett med målartvätt. Träeffekten gör du i två steg. Först ådrar du. När ådringen har torkat lägger du på ytterligare ett lager ZAR® Oljebaserad Träbets så att du får fram den naturliga trätonen.

Applicera ådringen

Följ ådringsproceduren här intill. Den hjälper dig att få ett lyckat resultat snabbt och enkelt. Rör om betsen ordentligt före och under tiden du ådrar. Använd en tygtrasa för att applicera betsen. Ta därefter ådringsverktyget för att skapa ådringen. Ådra ett område i taget. På svåråtkomliga ställen som hörnen där ådringsverktyget inte kommer åt, kan du använda en pensel för att simulera ådringen. När ådringen är klar skall du låta ytan torka i 24 timmar eller längre beroende på torkningsförhållanden.

Applicera trätonen

Rör om betsen ordentligt. Lägg på ett tunt lager ovanpå den ådrade ytan med samma betston i ådringens riktning. Det här lagret gör så att det naturliga träutseendet kommer fram. (Slipa inte mellan lagren, det förstör den simulerade ådringen). Använd en torr pensel för att ta bort eventuella streck och överlappningsmärken. Du kan kontrollera betstonen genom mängden betst du applicerar. Ett tunt lager framhäver ådringen mer än ett tjockt lager. Låt ytan torka i minst 48 timmar innan den lackas.

ZAR® Oljebaserad Träbets



Applicering på ytor medpräglad ådring

Betsa ytor medpräglad ådring

Du kan antingen arbeta med dörren hängande på sin plats eller ta ner dörren och lägga den på bockar. Ta bort knoppar, handtag och övriga detaljer. Finns det fönster skall glaset skyddas med maskeringstejp. Gör rent dörren från smuts, damm, fett och fläckar med målartvätt.

Applicering

1. Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Följ betspceduren på sidan 3. Applicera betsen med en tygtrasa i cirkulära rörelser, som man putsar skor. Arbeta in betsen i präglingen.
2. Stryk ut betsen jämnt i ådringens riktning. Ta inte bort överskottet.
3. "Betsa och Borsta" Ta sedan en ren och mjuk pensel och borsta varsamt ut streck och märken från den betsade ytan. Glöm inte hörn där betsen har en tendens att samlas. Torka då och då av penseln med en ren tygtrasa.

Notera

Repetera steg 1 och 2 enligt betsningsproceduren på sida 3 tills hela dörren är klar. Kom ihåg: "Betsa och Borsta". Om en mörkare betston önskas skall ytan torka i 48 timmar, därefter kan ytterligare ett lager betsp appliceras. Följ samma procedur, slipa inte mellan appliceringarna. Slipning kan skada masonite eller fiberglas. Låt dörren torka 48 timmar innan ZAR® Polyuretanlack appliceras.

Betsa glasfiberdörrar och dörrar medpräglad ådring

Ett alternativ till "Betsa & Borsta" är att använda en liten gummiskrapa för att tvinga ner betsen i den präglade ådringen. Metoden med gummiskrapa framhäver ådringen i dörren markant.

Lägg dörren på bockar, maskera och ta bort handtag och övriga detaljer. Gör rent från smuts, damm, fett och fläckar med målartvätt och låt torka.

Applicering

1. Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Följ betspceduren på sidan 3. Applicera betsen med en tygtrasa i ådringens riktning.
2. Använd en gummiskrapa för att raka bort överskottet och för att tvinga ner betsen i den präglade ådringen i dörren. Rengör gummiskrapan då och då med en ren trasa. Samma yta som du precis har betsat och rakat, tar du nu en ren och mjuk pensel och varsamt borstar ut streck och märken. Glöm inte hörnen där betsen har en tendens att samlas. Gör även rent penseln då och då från betsp med en ren trasa.
3. När första lagret betsp är utrakad i ådringen, låter du dörren torka i 12 timmar. Applicera därefter trätonen med en ren trasa. Kom ihåg att betsen är dryg och räcker långt. Arbeta in betsen i ådringens riktning.

Olika effekter med lager

Ett tunt lager betsp framhäver ådringen mer, medans ett tjockare lager täcker den. Använd en torr mjuk pensel för att borsta ut streck och märken. Låt torka 48 timmar innan ZAR® Polyuretanlack appliceras.

ZAR® Oljebaserad Träbets



INFORMATION

Tips

I broschyren "DET BÄSTA SOM HÄNT TRÄ" finns ytterligare instruktioner samt bilder.

Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagring

Lagra i torrt, välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med lacknafta. Ta bort såmycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

ZAR Oljebaserad Träbets finns i 236 ml & 946 ml förpackning.

Kulör	236 ml, 6 st/krt	946 ml, 4 st/krt
109 Colonial Pine	U10906	U10912
110 Salem Maple	U11006	U11012
111 Walnut	U11106	U11112
113 Fruitwood	U11306	U11312
114 Provincial	U11406	U11412
115 Modern Walnut	U11506	U11512
116 Cherry	U11606	U11612
117 Honey Maple	U11706	U11712
118 Dark Mahogany	U11806	U11812
119 Mocha	U11906	U11912
120 Teak Natural	U12006	U12012
121 Black Onyx	U12106	U12112
122 Mediterranean	U12206	U12212
123 Moorish Teak	U12306	U12312
124 Rosewood	U12406	U12412
125 Black Walnut	U12506	U12512
126 Chestnut	U12606	U12612
127 Golden Oak	U12706	U12712
128 Early American	U12806	U12812
129 Amber Varnish	U12906	U12912
135 Charcoal	U13506	U13512
136 English Walnut	U13606	-
137 White Oak	U13706	U13712
138 Spanish Oak	U13806	U13812
139 Country White	U13906	U13912
140 Merlot	U14006	U14012
145 Tint Base (brytbas)	-	U14512
170 Silk Gray	U17006	U17012
171 Slate Gray	U17106	U17112

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022